SCOSCHE®

actionWRAPS™ II
HPSW66m

SPORT WRAPS
WITH tapLINE™ III REMOTE & MIC
FOR iPod, iPhone & iPad

Made for iPod iPhone iPad

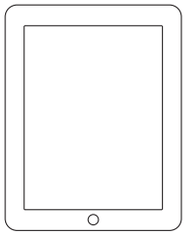

iPad
16GB 32GB 64GB

iPhone 4
16GB 32GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone
4GB 8GB 16GB

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
6th generation
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod shuffle
4th generation
2GB

iPod shuffle
3rd generation
2GB 4GB

iPod classic
160GB (2009)

iPod classic
160GB (2007)

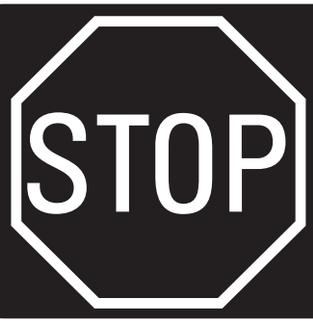

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X3
HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* **SATURDAY *8AM-2PM (PST)***

©2011 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI - 300HPSW66m 02/11

PARTS INCLUDED

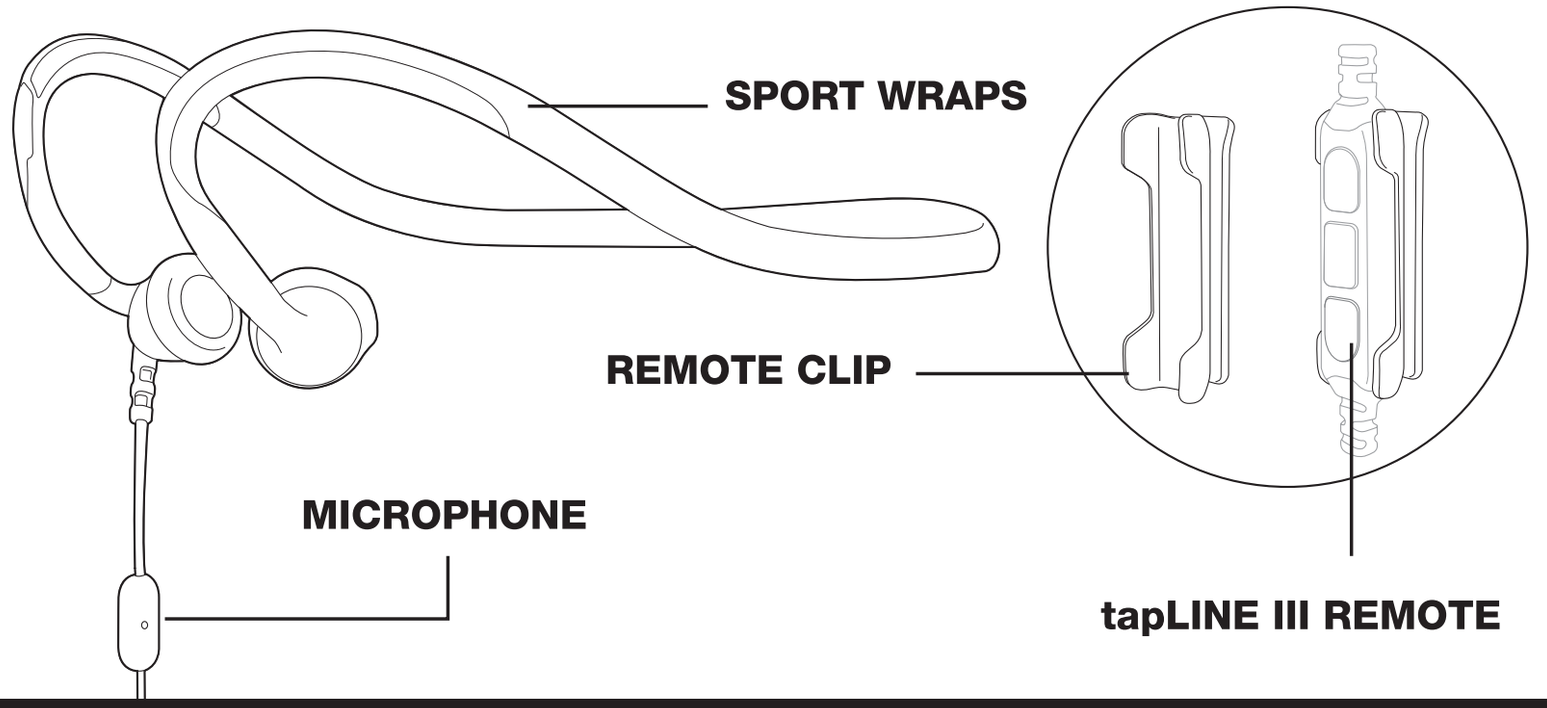

tapLINE III OVERVIEW

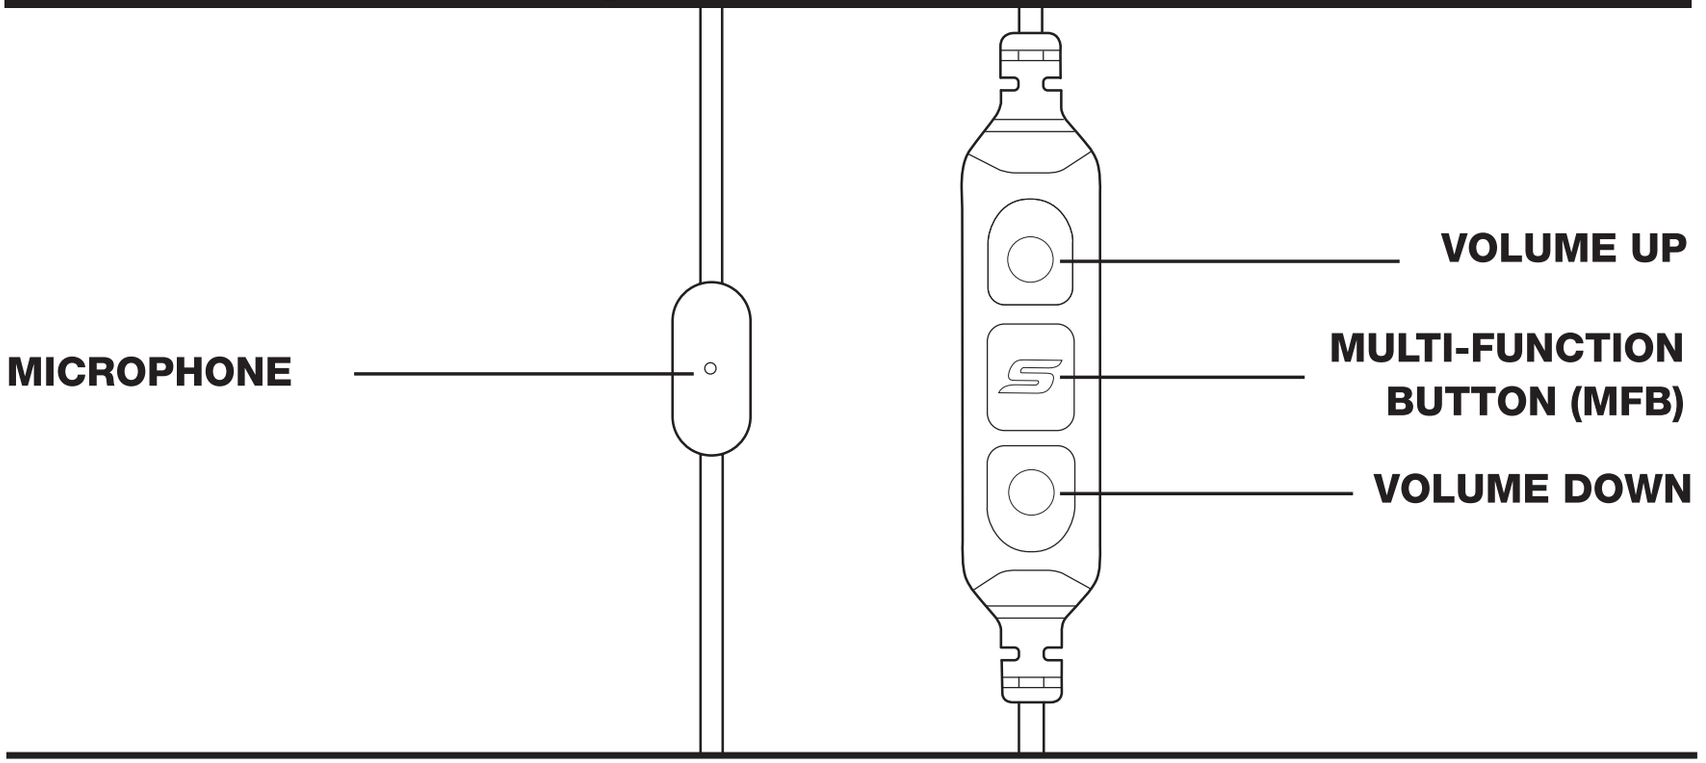

tapLINE III OVERVIEW

Function	How to
Activate voice control*	Hold the MFB for about 2 seconds
Answer or end a call	Press the MFB once to answer. Press the MFB again to end.
Ignore a call	Hold the MFB for about 2 seconds.
Answer a second incoming call, and place original call on hold.	Press the MFB once to answer second call. Press the MFB to return to original call.
Answer a second incoming call, and end original call.	Hold the MFB for about 2 seconds, 2 low tones will confirm end of original call.
Swap calls	Press the MFB once to swap calls.
Play or pause	Press the MFB once to play. Press the MFB again to pause.
Track or chapter forward	Press the MFB twice quickly.
Track or chapter back	Press the MFB three times quickly.
Increase volume	Press the + button.
Decrease volume	Press the - button.
Activate VoiceOver**	Press and hold the MFB to hear title and artist of song playing.
Navigate Playlists using VoiceOver**	Press and hold the MFB until a tone is heard, then release. When the name of the desired playlist is heard, click the MFB to select it.

*Voice control is currently only available on the iPhone 4, iPhone 3GS and iPod touch 2nd generation and later. **VoiceOver is currently only available on the iPod nano 6th generation and iPod shuffle 3rd and 4th generation. See your user manual for specific functionality/features available on your iPod or iPhone.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: LISTENING TO MUSIC AT EXCESSIVE VOLUME CAN RESULT IN PERMANENT HEARING DAMAGE. SCOSCHE EARPHONES ARE DESIGNED TO FIT OUTSIDE THE ENTRANCE OF THE EAR CANAL.

1. Turn the volume control only far enough to hear properly.
2. Ringing in the ears may indicate that the volume level is too high. We recommend lowering the volume.
3. If you are using the headphones with an airplane's sound system, we recommend lowering the volume level so that the pilots' messages do not cause discomfort to your ears.
4. Have your ears checked by an audiologist regularly. If you are experiencing wax build up, stop using the headphones until an audiologist has examined your ears.
5. Stop using the earphones if they begin to cause great discomfort or infection.

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No empress warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

iPod, iPhone, iPod touch, iPod classic, iPod shuffle and iPod nano are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. iPad is a registered trademark of Apple, Inc. “Made for iPod”, “Made for iPhone”, and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone and iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

SCOSCHE®

actionWRAPS™ II
HPSW66m

ENROULER AUTOUR DU SPORT ÉCOUTEURS AVEC TAPLINE III ET MICROPHONE pour iPod, iPhone et iPad

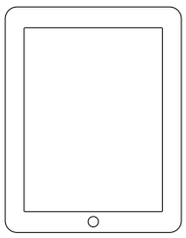

iPad
16GB 32GB 64GB

iPhone 4
16GB 32GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone
4GB 8GB 16GB

Conçu pour
iPod iPhone iPad

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
6th generation
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod shuffle
4th generation
2GB

iPod shuffle
3rd generation
2GB 4GB

iPod classic
160GB (2009)

iPod classic
160GB (2007)

ARRÊT

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3** **Numéro gratuit, assistance technique sans frais**

HEURES: *Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)*

PIÈCES INCLUSES

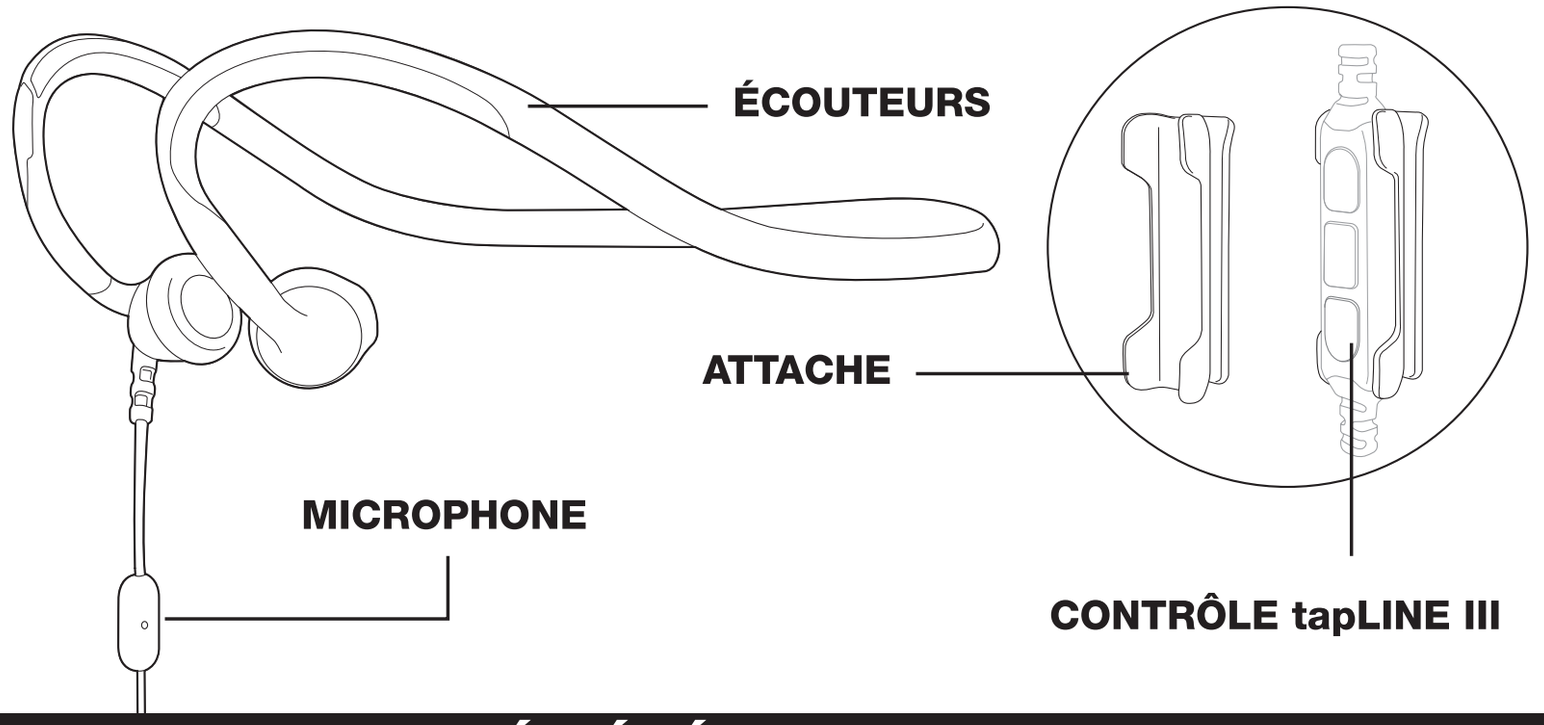

EXPOSÉ GÉNÉRAL DU tapLINE III

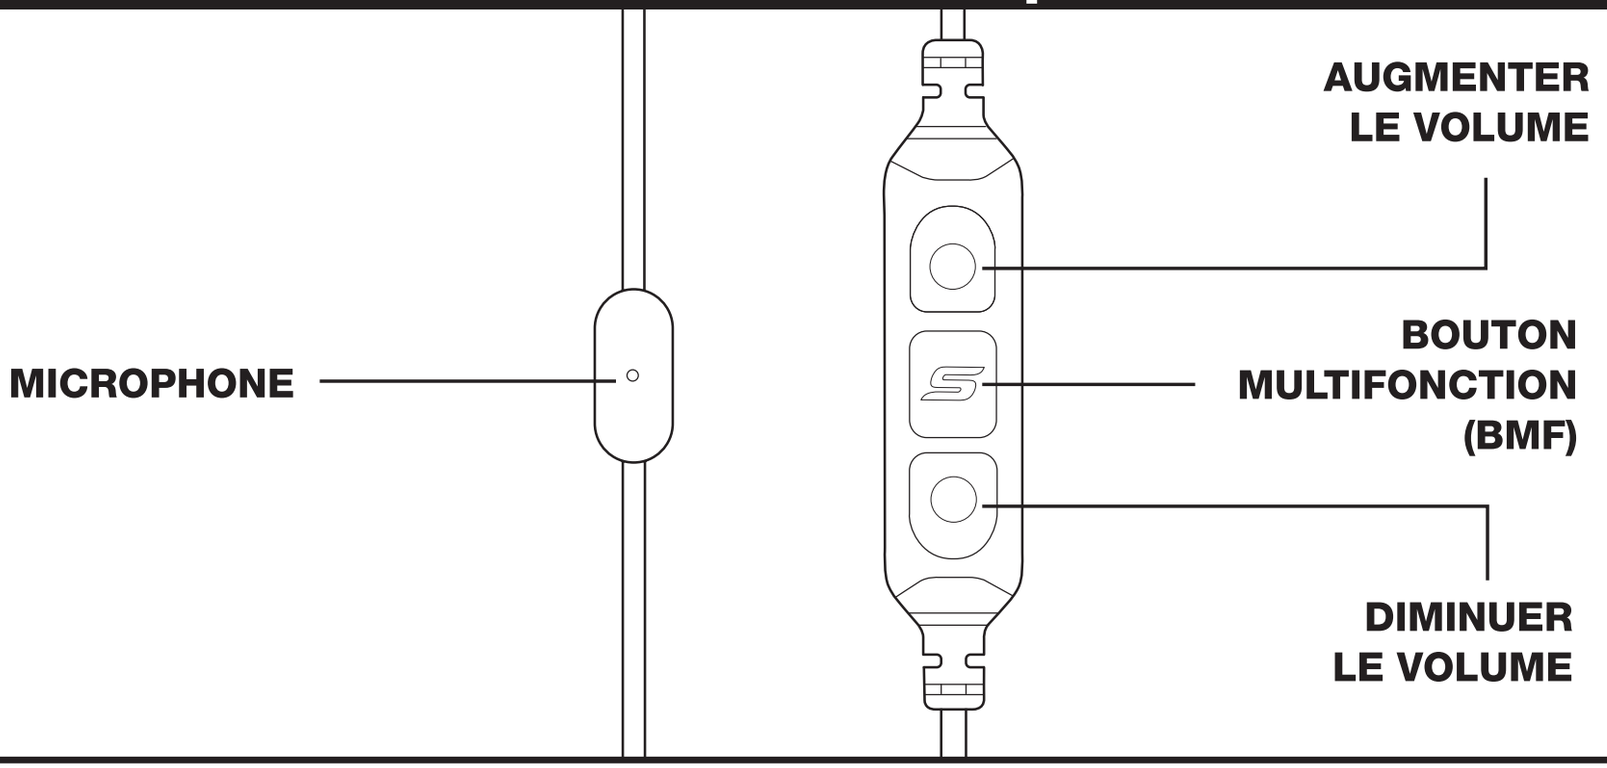

EXPOSÉ GÉNÉRAL DU tapLINE III

Fonction	Comment :
Activation de la commande vocale*	Tenez l'asservissement (MFB) pendant environ 2 secondes
Répondez ou raccrochez	Appuyez une fois sur MFB pour répondre. Appuyez à nouveau sur MFB pour terminer.
Ignorer un appel	Tenez l'asservissement (MFB) pendant environ 2 secondes.
Répondre à une second appel entrant et mettre le premier appel en attente.	Appuyez une fois sur MFB pour répondre au deuxième appel. Appuyez sur MFB pour retourner au premier appel.
Répondre à une second appel entrant et terminer le premier appel.	Tenez le MFB pendant environ 2 secondes. 2 tonalités faibles confirmeront la fin du premier appel.
Permuter entre les appels	Appuyez une fois sur MFB pour permuter entre les appels.
Écouter ou Pause	Appuyez une fois sur MFB pour écouter. Appuyez à nouveau sur MFB pour mettre sur pause.
Avance de piste ou de chapitre	Appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
Reculer de piste ou de chapitre	Appuyez rapidement trois fois sur le BMF.
Augmenter le Volume	Appuyez sur le bouton (+).
Diminuer le Volume	Appuyez sur le bouton (-).
Activez VoiceOver**	Appuyez sur le bouton BMF et maintenez-le enfoncé pour entendre le titre et le nom de l'artiste de la chanson qui joue.
Naviguez sur les listes de lecture en utilisant VoiceOver**	Appuyez sur le bouton BMF et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre, puis relâchez-le. Lorsque le nom de la liste de lecture désirée est entendu, appuyez sur le BMF pour la sélectionner.

*La commande vocale est actuellement disponible seulement sur le iPhone 4, iPhone 3GS et iPod touch 2e génération et plus. **Hors champs n'est actuellement disponible que sur le iPod nano 6e génération et iPod shuffle 3e génération et plus. Consultez votre guide pour des fonctionnalités/caractéristiques spécifiques disponibles sur votre iPod ou iPhone.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : ÉCOUTER DE LA MUSIQUE À UN VOLUME ÉLEVÉ PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AUDITIFS PERMANENTS. LES ÉCOUTEURS SCOSCHE SONT CONÇUS POUR SE METTRE À L'EXTÉRIEUR DE L'ENTRÉE DU CANAL DE L'OREILLE.

1. Tournez le contrôle du volume assez loin pour bien entendre.
2. Des bourdonnements dans les oreilles peuvent indiquer que le niveau du volume est trop élevé. Nous vous recommandons d'abaisser le volume.
3. Si vous utilisez les écouteurs sur le système sonore d'un avion, nous vous recommandons d'abaisser le niveau du volume afin que les messages du pilote ne vous causent pas d'inconfort au niveau des oreilles.
4. Faites vérifier vos oreilles régulièrement par un audiologiste. Si vous éprouvez des accumulations de cire, arrêtez d'utiliser les écouteurs jusqu'à ce qu'un audiologiste ait examiné vos oreilles.
5. Arrêtez d'utiliser les écouteurs si ceux-ci commencent à occasionner un grand inconfort ou une infection.

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit pour une période de 1 an depuis la date d'achat, que ce produit est exempt de défauts sur les pièces et la main-d'œuvre. Tous les produits Scosche sont vendus selon la condition préalable que l'acheteur a déterminé lui-même de manière indépendante la pertinence de ce produit. Cette garantie est offerte à l'acheteur original du produit uniquement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est endommagé physiquement, s'il a fait l'objet de négligence ou de mauvais usage, d'abus, d'accident ou d'une catastrophe naturelle. Cette garantie ne s'applique pas au produit qui a été endommagé par l'eau ou physiquement par accident ou qui a été mal utilisé, démonté ou altéré.

Le reçu de caisse original ou une preuve d'achat datée déterminera votre droit à la garantie. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de la garantie, retournez le produit avec la preuve d'achat à Scosche Industries, inc. Scosche décidera s'il remplace ou répare le produit sans frais et retournera le produit avec les frais de poste prépayés.

Scosche ne répondra à aucune réclamation excédant la valeur de remplacement du produit défectueux et ne pourra être tenu responsable de quelque dommage accidentel ou conséquent que ce soit. Aucune garantie explicite ou implicite que ce soit en ce qui concerne l'aspect ou une utilisation particulière, ou n'importe quelle autre facette, à l'exception de ce qui a été spécifié précédemment (garantie primant sur toute autre) ne doit s'appliquer aux produits vendus par Scosche. Scosche Industries ne peut pas être tenu responsable pour les divergences/incompatibilités qui peuvent survenir à cause de changements ou d'option du fabricant automobile.

iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic, iPod shuffle et iPod nano sont des marques déposées de Apple Inc., inscrit dans les Etats-Unis et les autres pays. iPad est une marque de commerce d'Apple Inc. « Conçu pour iPod »,« Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPad » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement sur un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour réponde aux normes de performance de la société Apple. Apple n'accepte aucune responsabilité envers le fonctionnement de cet appareil ou pour sa conformité envers la sécurité et les normes réglementaires.

SCOSCHE®

actionWRAPS™ II
HPSW66m

DEPORTES DE AURICULARES (ENVOLVER) CON tapLINE III Y MICRÓFONO para iPod, iPhone y iPad

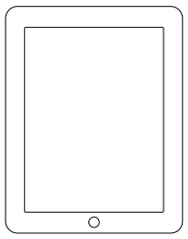

iPad
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
16GB 32GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
6th generation
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod shuffle
4th generation
2GB

iPod shuffle
3rd generation
2GB 4GB

iPod classic
160GB (2009)

iPod classic
160GB (2007)

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al **1-800-621-3695 ext 3** **Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica**

HORAS: *Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)*

PARTES INCLUIDAS

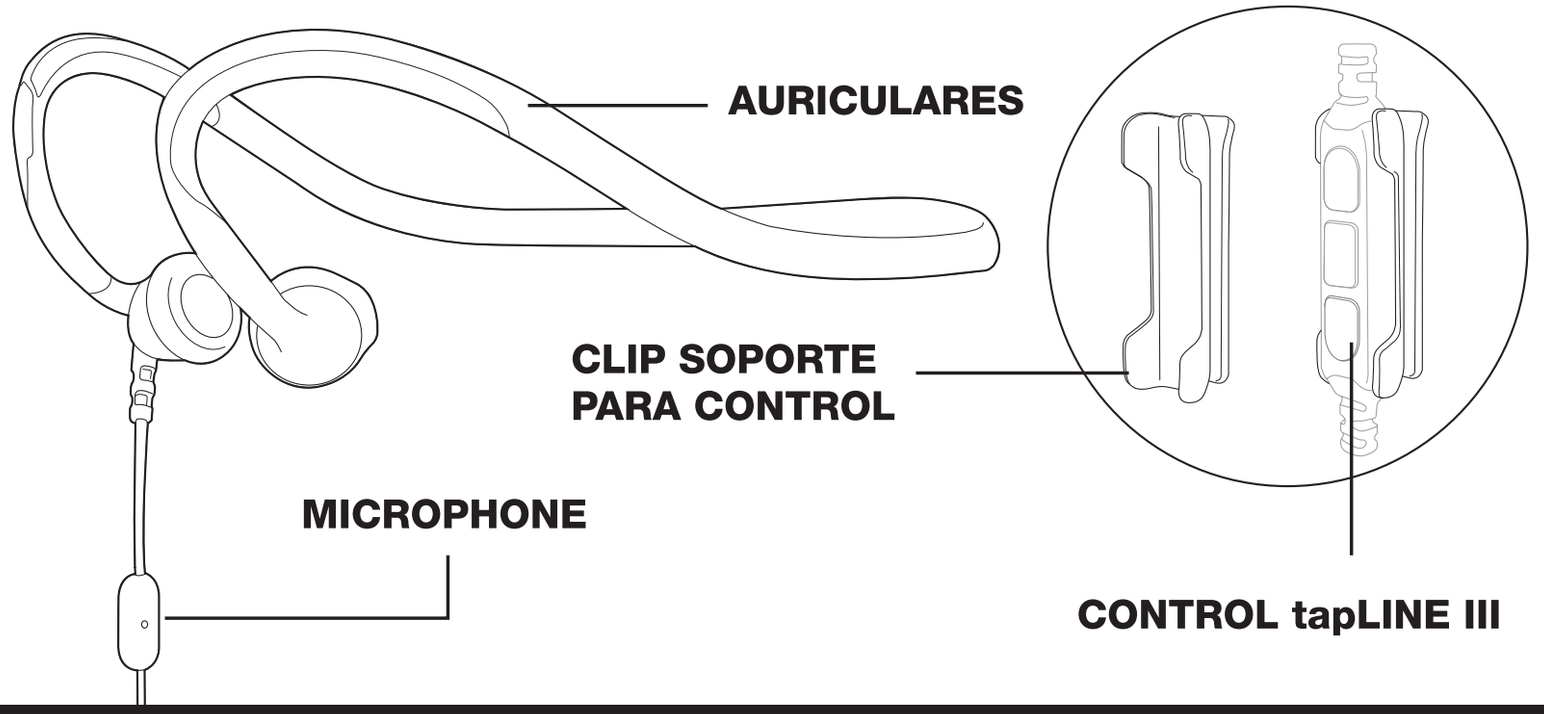

GENERALIDADES DE tapLINE III

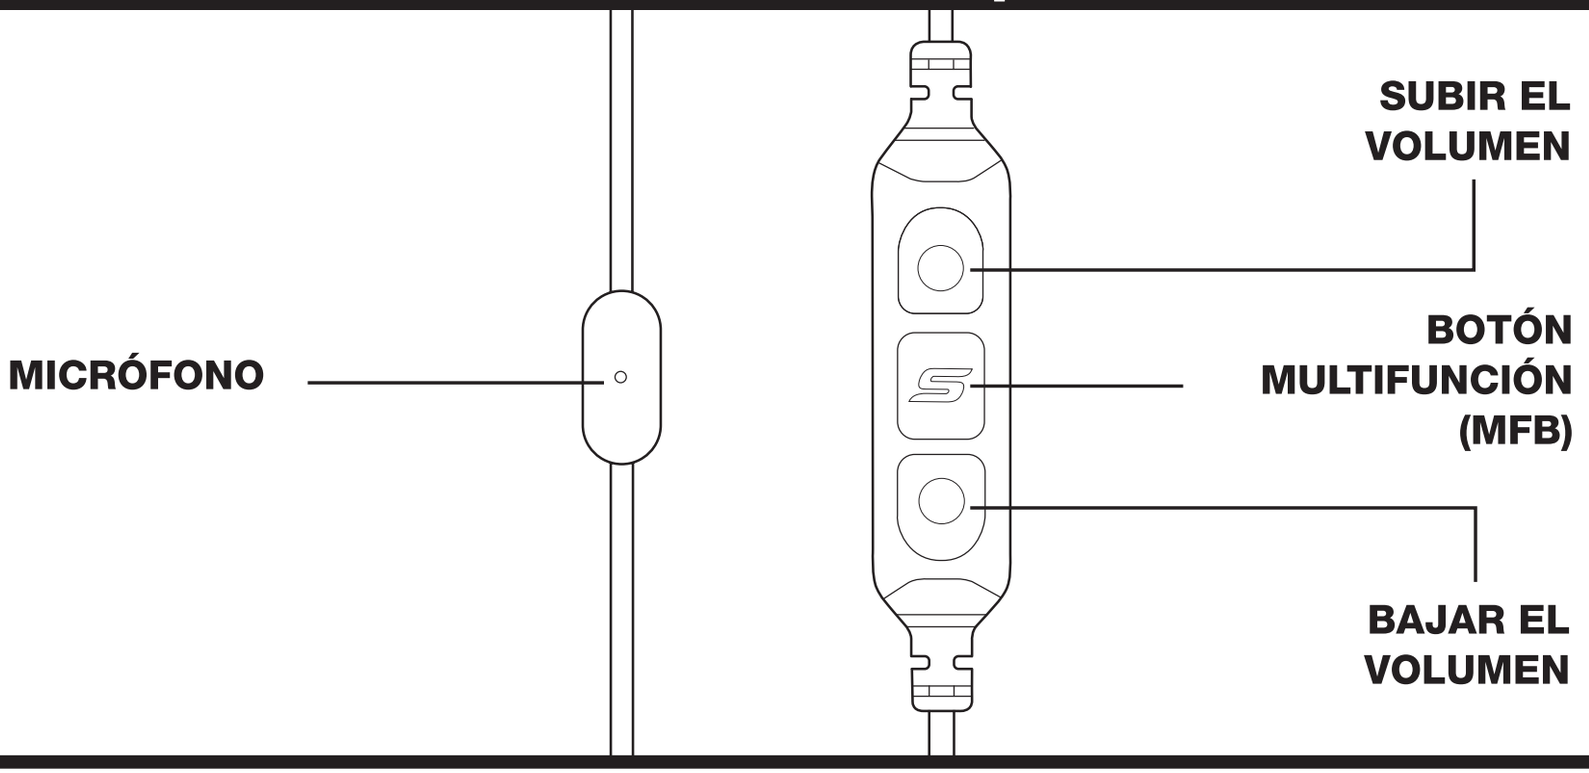

GENERALIDADES DE tapLINE III

Función	Cómo:
Activar el control de voz*	Mantenga presionado el MFB durante unos 2 segundos
Atender o finalizar una llamada	Presione el MFB una vez para atender. Presione el MFB nuevamente para cortar.
Ignorar una llamada	Mantenga presionado el MFB durante unos 2 segundos.
Responder una segunda llamada entrante y poner la llamada original en espera.	Presione el MFB una vez para atender la segunda llamada. Presione el MFB para volver a la llamada original.
Responder una segunda llamada entrante y terminar la llamada original.	Mantenga presionado el MFB durante unos 2 segundos. 2 tonos bajos confirmarán la terminación de la llamada original.
Alternar llamadas	Presione el MFB una vez para alternar las llamadas.
Reproducir o activar pausa	Presione el MFB una vez para reproducir. Presione el MFB nuevamente para activar la pausa.
Avanzar un tema o capítulo	Presione rápidamente el botón MFB dos veces.
Retroceder un tema o capítulo	Presione rápidamente el botón MFB tres veces.
Subir el Volumen	Presione el botón (+).
Bajar el Volumen	Presione el botón (-).
Activar VoiceOver**	Mantenga presionado el botón MFB para escuchar el nombre y el artista del tema que se está reproduciendo.
Navegue por listas de reproducción usar VoiceOver**	Mantenga presionado el botón MFB hasta escuchar un tono, luego suéltelo. Cuando escuche el nombre de la lista dereproducción que desee, presione el botón MFB para seleccionarla.

*El control de voz está únicamente disponible en iPhone 4, iPhone 3GS y iPod touch 2ª generación y hasta en este momento. **VoiceOver está únicamente disponible en iPod nano de 6ª generación y iPod shuffle de 3ª generación y hasta en este momento. Consulte su manual de usuario por funciones específicas/características de su iPod o iPhone.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: EL ESCUCHAR MÚSICA A UN VOLUMEN MUY ALTO PUEDE DAÑAR PERMANENTEMENTE EL OÍDO. LOS AURICULARES SCOSCHE ESTÁN DISEÑADOS PARA SER COLOCADOS FUERA DE LA ENTRADA DEL CANAL AUDITIVO.

1. Suba el volumen sólo lo suficiente como para oír correctamente.
2. Un zumbido en los oídos puede indicar que el nivel de volumen es demasiado alto. Le recomendamos bajar el volumen.
3. Si usa los auriculares en el sistema de audio de un avión, le recomendamos bajar el nivel de volumen para evitar problemas cuando aparezcan mensajes del piloto.
4. Haga revisar sus oídos periódicamente por un audiólogo. Si sufre de acumulación de cera, deje de usar los auriculares hasta hacerse examinar los oídos por un audiólogo.
5. Deje de usar los auriculares si le resultan muy incómodos o le provocan una infección.

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.

La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.